

# Instrucțiuni de purtare a dozimetrelor termoluminescente (TLD) de extremități tip Harshaw



Dozimetrul pentru extremități constă dintr-un detector TL sigilat într-un inel de plastic.

Se recomandă ca inelul să fie purtat sub mănușile chirurgicale.


Nu se intervine în nici un fel asupra dozimetrului!

Dozimetrul poate fi dezinfectat înainte de utilizare și / sau sterilizat, *prin metode ce nu implică tratamente termice.*

## CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN CAZUL ÎN CARE SUNT PIERDUTE DOZIMETRELE DE EXTREMITĂȚI?

Dozimetrele termoluminescente Harshaw sunt dozimetre performante puse la dispoziția dvs. pentru evaluarea dozei la extremități.

**În cazul pierderii sau deteriorării fizice intenționate a dozimetrelor Harshaw, se percepe o taxă de 200 lei pentru fiecare dozimetru.**

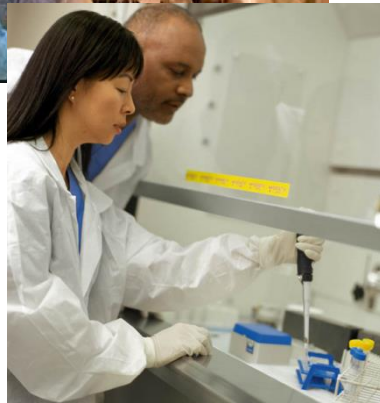

**Medicină nucleară: Dozimetrul se poartă cât mai aproape de baza indexului mâinii nedominante cu detectorul orientat spre interiorul palmei.**

Dimensiunea inelului se ajustează corespunzător de către utilizator, pentru o purtare comodă a dozimetrului.

**Purtarea dozimetrului este obligatorie pe toată perioada de lucru!**

## CÂND SE CONSIDERĂ UN DOZIMETRU PIERDUT?

Un dozimetru TL este considerat pierdut dacă nu este returnat laboratorului nostru în termen de **75 zile** de la sfârșitul perioadei pentru care a fost atribuit spre purtare.

Exemplu:

Un dozimetru a fost trimis spre purtare pentru luna ianuarie 2014. Este purtat în perioada 01-31.01.2014. Dacă dozimetru nu ajunge în laborator până în data de 15.04.2014, acesta este considerat pierdut și trebuie achitată taxa de pierdere a dozimetrului de 200 lei dozimetru.